



Návod na použitie

Jazierkové čerpadlá

Modely:

**S4000/S5000/S6000/S8000/S9000/S10000/
S12000/S15000/S18000/S20000/S23000/S25000**



Pred použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu a starostlivo ho uschovajte pre budúce použitie.

Všeobecné informácie

Čerpadlá radu S sú určené na čerpanie vody v jazierkach, akváriách a nádržiach. Pre prevádzku v sladkej aj slanej vode. Sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov podľa najnovších technológií, ako keramické puzdro, ABS plastové puzdro odolné voči kyslému a zásaditému prostrediu a nerezové materiály. Sú osadené moderným asynchrónnym motorom na prevádzku v jazierku aj mimo neho. Sú určené na prenos nečistôt až do 6 mm (ale nie sú to kalové čerpadlá).

Návod na montáž

Inštalácia pri použití na mokro:


Čerpadlo musí byť celé ponorené do vody. Minimálna hĺbka pri nasávaní vzduchu je 15 cm. Pri použití v rybníku alebo v potoku, aby sa zabránilo upchatiu filtra, čerpadlo musí byť inštalované na pevných častiach (ploché kamene), aby nedošlo k nasávaniu piesku alebo bahna.

Inštalácia pri použití na sucho:

Čerpadlo musí byť inštalované na rovnom a pevnom mieste pod úrovňou hladiny vody, alebo pripevnené skrutkami. Demontujte kryt filtra a potom pripojte prívodnú a výtlačnú hadicu. Obe musia byť poriadne utesnené. Prívodná hadica musí byť pred inštaláciou naplnená vodou. Na pripojenie čerpadla musí byť pripojená vhodná hadica, aby sa predišlo upchatiu.

Zoznam častí

1. Ochranný kryt
2. Vodná komora
3. Tesniaci krúžok
4. Obežné koleso
5. Predný kryt
6. Rotor
7. Rukoväť
8. Motor
9. Nerezová skrutka
10. 1,5" spojka
11. 12.13 - 3-stupňový výstup vody

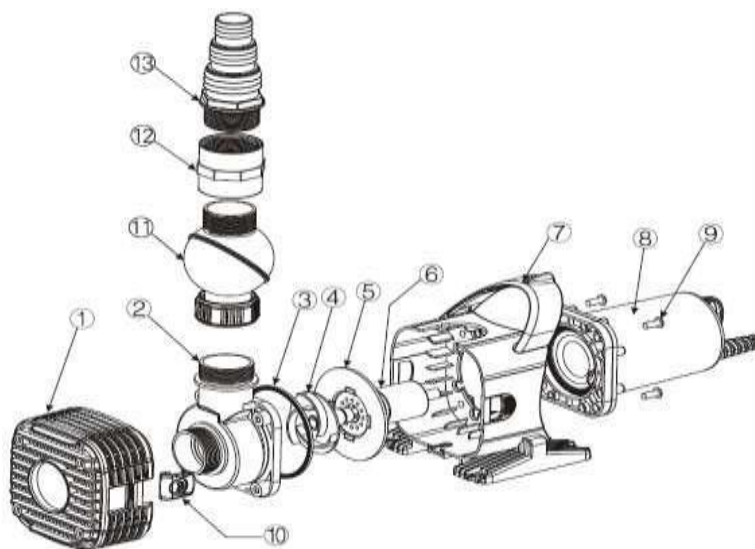

Funkcie

Používa sa na čerpanie vody v akváriách, fontánových jazierkach, v chovných jazierkach alebo v domácnostiach. Používa sa v krajinných záhradách, na umelé vodopády, stupňovité fontány. Používa sa vo filtračných systémoch záhradných a chovných nádrží.

Poznámka

Čerpadlo je možné použiť na mokro a na sucho. Sieťový kábel sa nesmie meniť ani nahrádzať. Nesmie byť zlomený alebo použitý pri nosení čerpadla. Ak je napájací kábel poškodený, nepoužívajte čerpadlo. Zásuvka musí byť inštalovaná na suchom mieste. Minimálna vzdialenosť medzi zásuvkou a rybníkom je 1,5 metra.

Upozornenie pri používaní

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte napájacie napätie a frekvenciu, aby zodpovedali hodnotám uvedeným na štítku. Čerpadlo musí byť zapojené cez prúdový chránič, ktorého pracovný prúd nepresahuje 30 mA. Neťahajte, nespúšťajte ani nenoste čerpadlo za sieťový kábel. Vždy vypnite sieťový kábel čerpadla pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo vložení rúk do vody. Nepridávajte žiadne mazivo pre spotrebiče, nepoužívajte čerpadlo bez vody. Dôjde k poškodeniu čerpadla. Je zakázané používať vodu, ktorá má teplotu vyššiu ako 40 °C, pretože to výrazne skracuje životnosť čerpadla. Pred prehliadkou by malo byť čerpadlo odpojené.

Jazierkové čerpadlo by sa nemalo používať, ak:

- je napájací kábel alebo iné dôležité časti akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- napájací kábel sa nesmie vymieňať, ak je kábel poškodený, musí byť spotrebič vyradený.
- má čerpadlo mokrý konektor alebo schránku konektora.
- je výkon čerpadla znížený.
- sú niektoré časti poškodené a presakuje z nich voda.
- sa objaví čokoľvek abnormálne.

Počas prevádzky

Ak je motor preťažený, okamžite vypnite napájanie, aby sa zabránilo spáleniu motora jeho upchatím. Ak chcete zistiť príčinu problému, poraďte sa s miestnymi predajcami alebo na našej pobočke, kde ste prístroj zakúpili. Prísny zákaz neoprávneným osobám rozoberať alebo skladať čerpadlo, pretože to môže mať za následok nižší výkon alebo dokonca poškodenie motora.


Po prevádzke

V prípade mrazu vytiahnite čerpadlo z vody. Jeho prevádzku obnovte až po dôkladnom vysušení obežného kolesa. Ak je čerpadlo vo vode mimo prevádzky dlhšiu dobu, môžu sa v ňom nahromadiť pevné častice. Na vyčistenie ho môžete na chvíľu položiť do čistej vody. Obnova prevádzky po vyschnutí.

Údržba

Motorová jednotka je hermeticky uzavretá extra kvalitnou živicom a ako taká nevyžaduje žiadnu ďalšiu starostlivosť. Obežné koleso sa nachádza v otváracom kryte, dôležitá je jeho občasná kontrola. Vodná komora má účinnú samočistiacu funkciu, ale pravidelná údržba predĺži životnosť obežného kolesa a motorovej jednotky. Berte prosím na vedomie, že mydlo alebo čistiace prostriedky nie sú vhodné na údržbu čerpadla, pretože škodia rybám.

Výkonnostná krivka

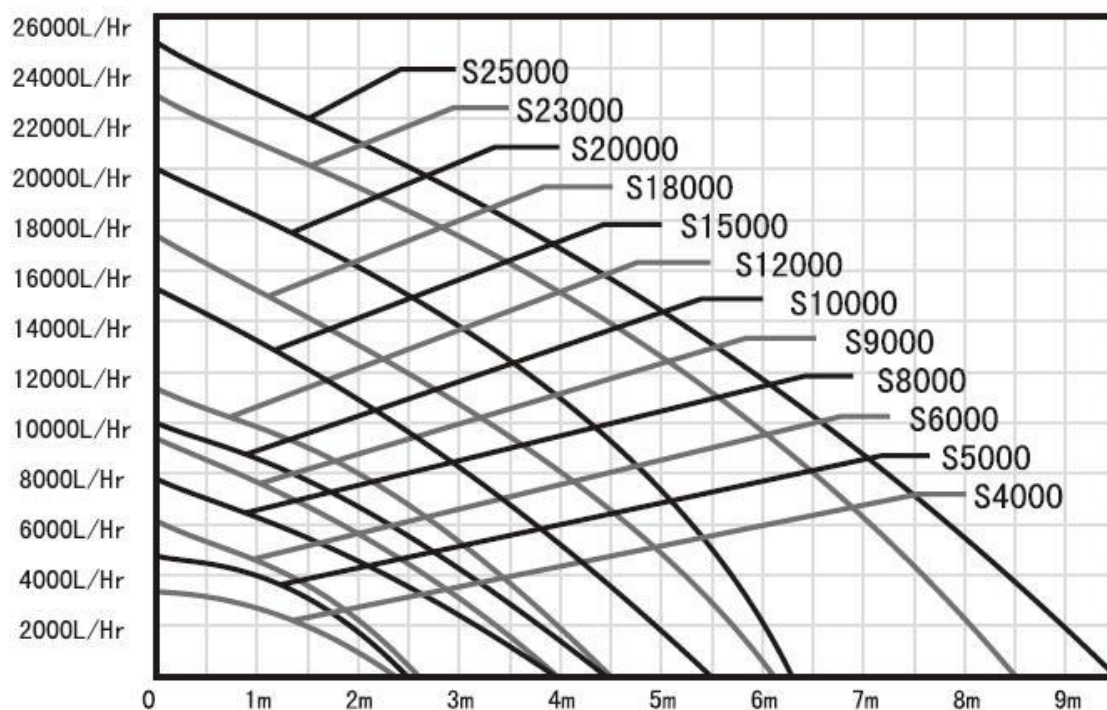

Technické údaje

Model	Napätie	Frekv.	Výkon	Prietok	Max. výtl.	Priemer	Váha	Rozmery
S4000	110-120V 220-240V	60/50HZ	45W	3600L/h	2.4m	1 ½"	3.5kg	359x135x162mm
S5000	110-120V 220-240V	60/50HZ	60W	4800L/h	2.5m	1 ½"	3.6kg	359x135x162mm
S6000	110-120V 220-240V	60/50HZ	65W	6100L/h	2.6m	1 ½"	3.6kg	359x135x162mm
S8000	110-120V 220-240V	60/50HZ	80W	7800L/h	4.0m	1 ½"	3.7kg	359x135x162mm
S9000	110-120V 220-240V	60/50HZ	105W	9500L/h	4.0m	1 ½"	3.7kg	359x135x162mm
S10000	110-120V 220-240V	60/50HZ	135W	10000L/h	4.5m	1 ½"	3.9kg	359x135x162mm
S12000	110-120V 220-240V	60/50HZ	155W	11300L/h	4.5m	1 ½"	4.0kg	359x135x162mm
S15000	110-120V 220-240V	60/50HZ	210W	15200L/h	5.5m	1 ½"	4.8kg	402x165x189mm
S18000	110-120V 220-240V	60/50HZ	285W	17350L/h	6.1m	1 ½"	5.2kg	402x165x189mm
S20000	110-120V 220-240V	60/50HZ	318W	19100L/h	6.3m	1 ½"	5.3kg	402x165x189mm
S23000	110-120V 220-240V	60/50HZ	520W	23000L/h	8.5m	1 ½"	5.3kg	402x165x189mm
S25000	110-120V 220-240V	60/50HZ	620W	25000L/h	9.5m	1 ½"	5.8kg	402x165x189mm